



VEILIGHEIDSPOSTER OM UW SNIJGEREEDSCHAP VEILIG TE GEBRUIKEN

martor


SECUNORM PROFI40 MDP

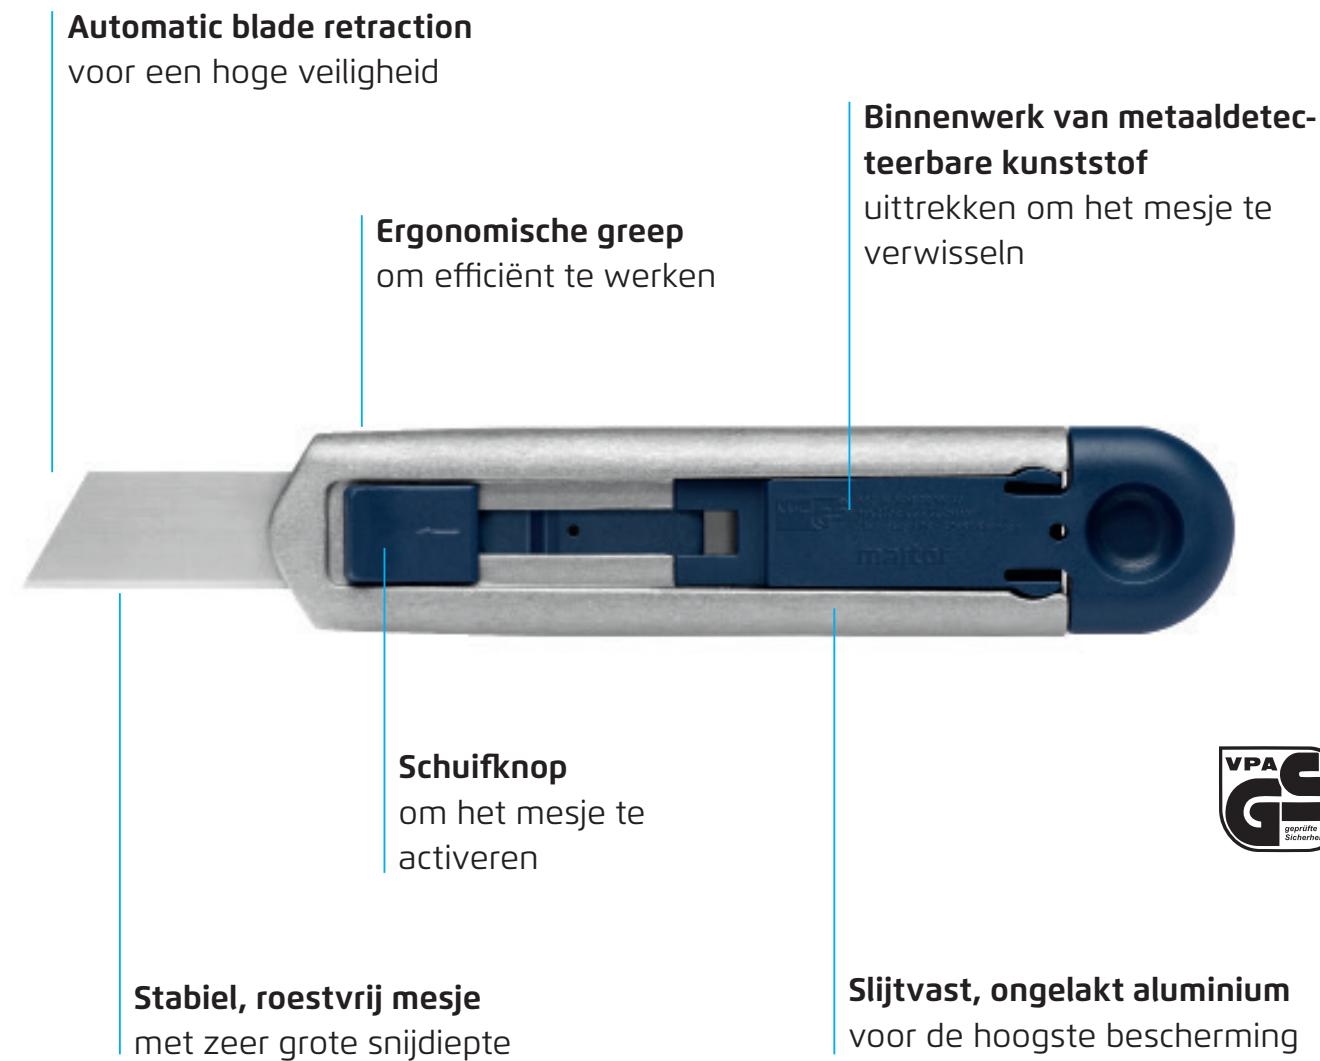


TOEPASSING

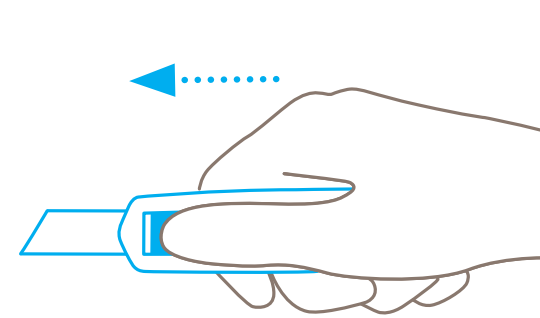


Gebruik de schuifknop om het **mesje naar buiten te schuiven**.

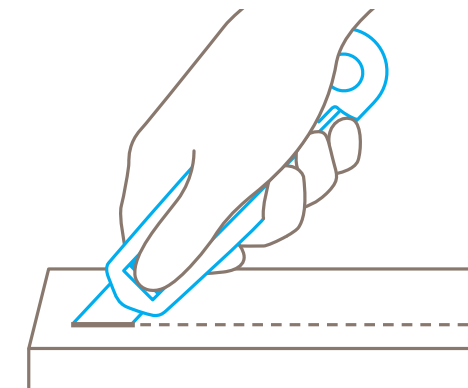

Steek in het snijmateriaal om te kunnen beginnen met snijden.

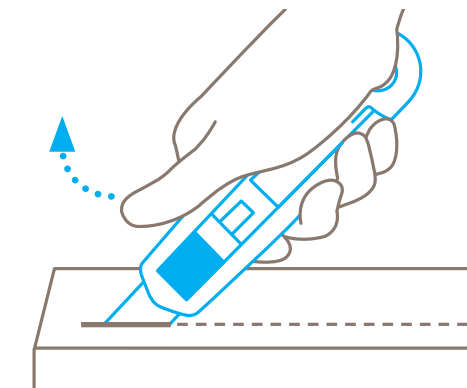


Haal uw **duimen van de schuifknop** zodat het mesje zich automatisch kan terugtrekken.

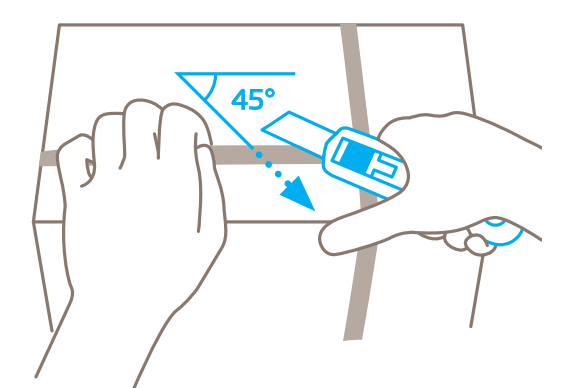


Kunststof strapbanden snijdt u **het beste diagonaal** (in een hoek van 45°) door.


MESJESWISSEL

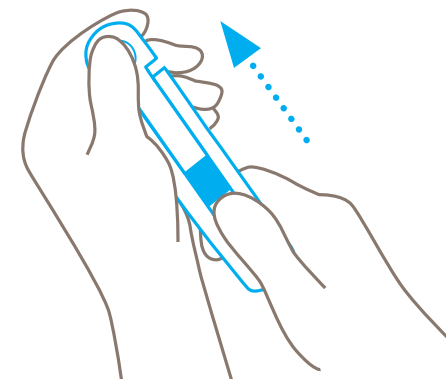


Schuif het binnenwerk van kunststof met behulp van de schuifknop naar achteren eruit. **Niet** aan het binnenwerk trekken en tegelijkertijd de schuifknop vasthouden.

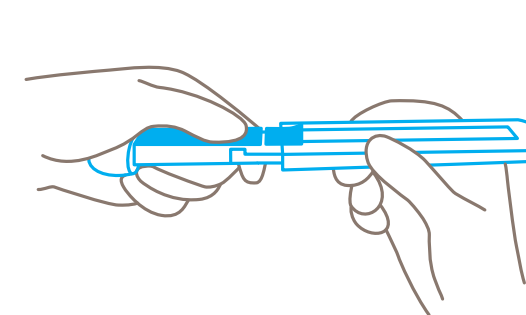

Wanneer de schuifknop en het mesje de greep verlaten, plaatst u uw **wijsvinger onder de blauwe mesklem** en houdt u deze vast.

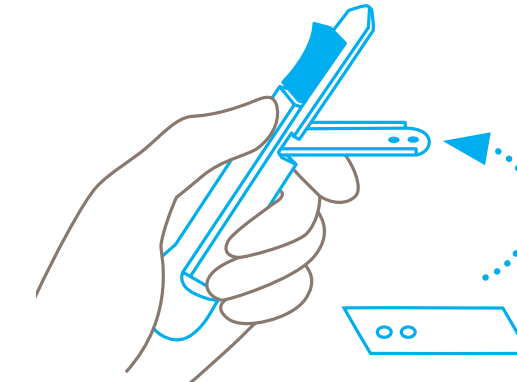


Klap de mesklem met uw wijsvinger langzaam **naar beneden open**, verwijder het mesje met de andere hand en draai (voor linkshandigen) of verwissel het.

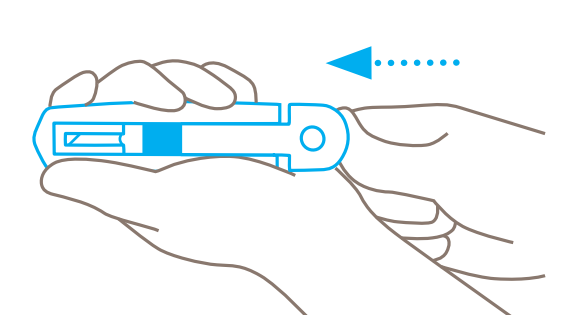


Plaats het mesje **precies op de pins**, klap de meshouder naar boven dicht. Plaats het binnenwerk van kunststof terug in de greep. **Let op:** Houd uw hand niet voor de uitgang van het mesje!

BESCHERMING PERSONEN

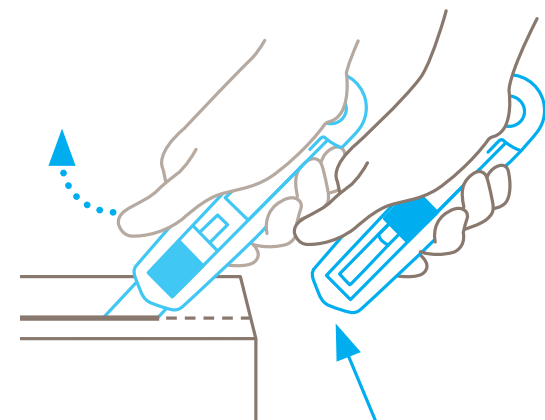


Na het snijden trekt het mesje zich onmiddellijk in de greep terug, op voorwaarde dat u de schuifknop **niet** vasthoudt.

AFVALVERWERKING

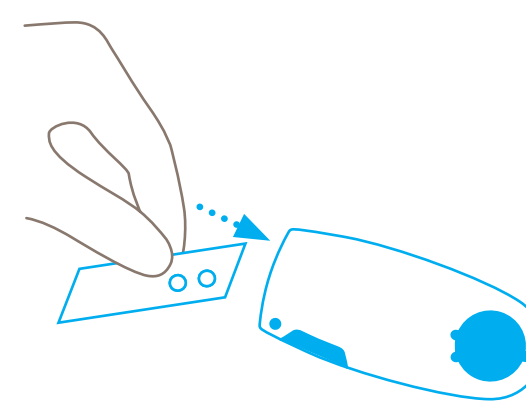

De **gebruikte mesjes** deponeert u bij voorkeur in uw SAFEBOX.

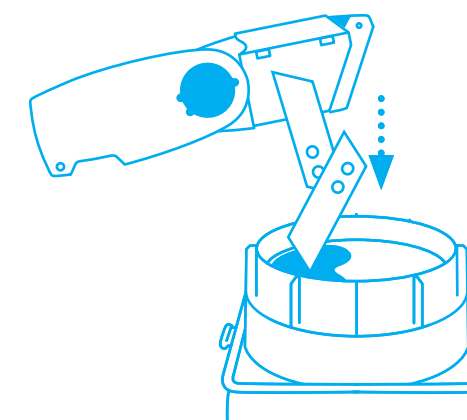

Wanneer de SAFEBOX vol is, **maakt u deze leeg** in de VERZAMELDOOS.

Opmerking: Verwijder regelmatig achtergebleven materiaalresten voor een goede werking van het mes. Als extra bescherming adviseren wij het dragen van veiligheidshandschoenen.