


TECHNISCH SPECIFICATIEBLAD

SECUNORM PROFI25 MDP NR. 120701

Veiligheidstechniek

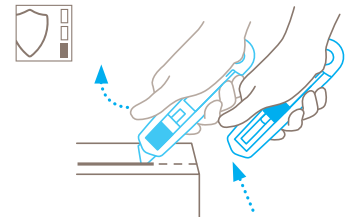

Automatic blade retraction van het mesje – hoge veiligheid

De automatic blade retraction van het mesje van de SECUNORM PROFI25 MDP garandeert een hoge graad van veiligheid om snijverwondingen te voorkomen. Zodra u bent gestart met snijden kunt u de duim van de schuifknop halen. Het mesje zal zich direct terugtrekken in de houder zodra het gesneden materiaal wordt verlaten.



RECHTS- EN LINKSHANDIG VEILIGHEIDSMES VOOR STANDAARD SNIJWERKZAAMHEDEN – IN HET BIJZONDER KARTON SNIJDEN.

Bestelnummer 120701.02

Professioneel bij ieder gebruik. Metaaldetecteerbaar. Met afgerond trapeziummesje.

Dit mes wordt terecht de SECUNORM PROFI25 MDP genoemd. „PROFI” omdat u in het bezit bent van een professioneel snijgereedschap voor alle gebruikelijke materialen en snijtoepassingen. „25” omdat het mesje 25 mm uitsteekt. Zo kunt u zonder al te veel inspanning 3-laags karton snijden. En bovendien is het „MDP” omdat alle kunststof delen van het veiligheidsmes door een metaaldetector gedetecteerd kunnen worden.

Metaaldetecteerbaar

Tijdens het werk kan een mes – of delen daarvan – soms verloren gaan. Maar slechts voor een korte tijd. De kunststof kan door een metaaldetector gedetecteerd worden en verzekert u ervan deze weer snel terug te vinden.

Ongelakt

U wilt – waar mogelijk – risico's tijdens uw werk vermijden? Dat is begrijpelijk. Een ongelakte greep minimaliseert het risico van contaminatie.

Robuuste greep


Het kunststof binnenwerk van de SECUNORM PROFI25 MDP bevindt zich in een aluminium greep. Met zijn robuuste design is het voorbestemd voor zeer frequente snijwerkzaamheden en zeer duurzaam.

2 maal te gebruiken mesje

Alvorens het kwaliteitsmesje te verwisselen kunt u dit één keer omkeren. Dit verdubbelt het gebruik van het mesje – en reduceert uw energieverbruik, omdat uw product als nieuw snijdt.

Zonder gereedschap

De mesjeswissel is eenvoudig onder de knie te krijgen. Gegarandeerd. U hoeft enkel het metaaldetecteerbare binnenwerk van kunststof uit de greep te schuiven en het oude mesje door het nieuwe te vervangen.

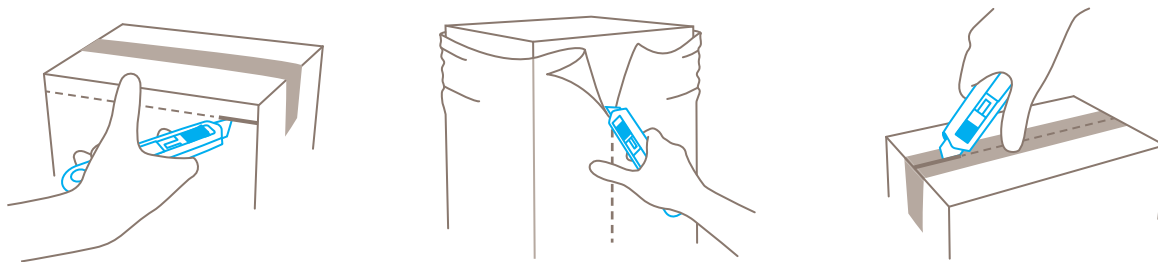

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische kenmerken

 Hoge veiligheid	 Metaaldetecteerbaar	 Röntgendetecteerbaar	 Mesjeswissel zonder gereedschap
 Hoogste slijtvastheid	 Bijzonder ergonomisch	 2-voudig snijvlak	 Snijdiepte
 Trapeziummesje afgerond	 Voor rechts- en linkshandigen	 Roestvrij	

De belangrijkste snijmaterialen

 Karton: tot 3-laags	 Wikkel-, stretch-, krimpfolie	 Kunststof strapbanden	 Plakband
 Goederen in zakken	 Folie- en papierbanen	 Garen, koord	 PVC
 Niet geweven stoffen	 Vilt	 Textiel	

Gemonteerd mesje



NR. 160099

0,63 mm, met breed snijvlak en afgerond mespunt, roestvrij


Optioneel mesje




NR. 199

0,63 mm, met breed snijvlak, roestvrij


MESJESWISSEL




Kunststof inzet middels schuif naar achter uit de houder **drukken**. Nooit gelijktijdig aan het binnenwerk trekken en de schuif vasthouden. Mesje draaien of verwisselen.



Wanneer de schuifknop en het mesje de greep verlaten, plaatst u uw **wijsvinger onder de zwarte mesklem** en houdt u deze vast.

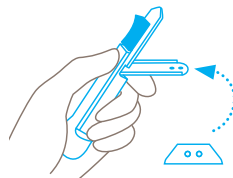

Klap de mesklem met uw wijsvinger langzaam **naar beneden open**, verwijder het mesje met de andere hand en draai (voor linkshandigen) of verwissel het.



Plaats het mesje **precies op de pins**, klap de meshouder naar boven dicht. Plaats het binnenwerk van kunststof terug in de greep. **Let op:** Houd uw hand niet voor de uitgang van het mesje!



PRODUCT- EN VERPAKKINGSDetails

Bestelnummer	NR. 120701.02	Verpakkingseenheid	1 in individuele doos
Afmetingen in mm	143 x 17 x 31 mm	Afmetingen individuele doos	144 x 22 x 38 mm
Gewicht mes	84,5 g	Gewicht individuele doos	99,3 g
Basismateriaal	Aluminium	Barcode individuele doos	4002632803741
Snijdiepte	18 mm	Hoeveelheid per omverpakking	10 messen
		Afmetingen omverpakking	115 x 80 x 160 mm
		Gewicht omverpakking	1037,2 g
		Barcode omverpakking	4002632853746
		Douanenummer	82119300

VEILIGHEIDSCERTIFICAAT

Datum van afgifte	12.05.2020
Certificaat	GS-certificaat NR. 179404-7116-55094-2020/2

Certificaten en onderscheidingen



VEILIGHEIDSinstructie

Lees voor gebruik altijd de gebruiksaanwijzing en bewaar deze zodat u uw MARTOR mes altijd veilig en optimaal kunt gebruiken.

1. Algemene gebruiksaanwijzing: Gebruik het produkt uitsluitend en zorgvuldig voor handmatige snijwerkzaamheden en niet voor onjuiste toepassingen. Let hierbij op de correcte handhaving en de juiste toepassing van het mes. Als extra veiligheidsmaatregel raden wij het gebruik van handschoenen aan.

2. Bijzondere gebruiksaanwijzing ter voorkoming van verwondingen. Neem bij het gebruik de grootste voorzichtigheid in acht. Maak uzelf vóór het eerste gebruik vertrouwd met de veiligheidstechniek en de werking ervan. Controleer ook voor elk verder gebruik of het mes nog correct werkt. Gebruik uitsluitend onberispelijke snijgereedschappen met scherpe, schone en onbeschadigde MARTOR-mesjes. Zorg er ook voor dat de werking van het mes niet beïnvloed wordt door het te snijden materiaal of door vuil of aangehechte deeltjes op het mesje. **Let op: het mesje is scherp en kan ernstige en diepe snijwonden veroorzaken. Pak daarom nooit het mesje vast!** Plaats uw andere hand niet op de snijkant van het mes en snij van uw lichaam af.

3. Onderdelen verwisselen: Verwissel de stomp geworden mesjes op tijd! Gebruik daarvoor uitsluitend MARTOR-reservemesjes. Gebruikte mesjes dienen op de juiste wijze te worden verwerkt. Ze horen niet thuis in papierafval of de vuilnisbak want dan is er grote kans op verwondingen. Voer nooit zelf reparaties uit. Indien het mes ouderdomsverschijnselen of slijtage vertoont, zoals bv. storingen bij de veiligheidstechniek of bij het gebruik, dient u het mes te vernietigen en te vervangen. Veranderingen of manipulatie van het produkt zijn niet geoorloofd, daar deze de veiligheid van het produkt beïnvloeden. LET OP, in een dergelijke geval is er grote kans op verwondingen!

4. Overig gebruik van het mes: Het mesje altijd zo opbergen (afhankelijk van het producttype) dat snij-ongevallen uitgesloten zijn. Bewaar het mes op een veilige plaats.

5. Onderhoud: Houdt het mes altijd schoon en droog en stel het niet onnodig bloot aan vuil en vocht teneinde een lange levensduur te bevorderen.

Let op: MARTOR is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade. Technische veranderingen en afwijkingen voorbehouden! Dit mes hoort niet thuis in kinderhanden!

**GORDELTASJE S
MET CLIP**

NR. 9920



Waar blijft u met uw snijgereedschap wanneer u het eens niet nodig hebt? In de stevige GORDELTAS S is er plaats voor alle compacte MARTOR-messen en voor onze veiligheidscharen. Meer nog: de extra vakken kunt u flexibel gebruiken door hier bijvoorbeeld nog een pen of een verpakking met mesjes in te steken. Zo vervoert u in de GORDELTAS uw werkgereedschap veilig van A naar B en hebt u alles meteen bij de hand wanneer u opnieuw begint te werken.

HOLSTER

NR. 9842



Nog een plaats waar u uw snijgereedschap snel kunt terugvinden is de kleine blauwe kunststof holster. Op dezelfde wijze te gebruiken als de grotere versie. De kleine blauwe holster is optimaal geschikt voor bijv. de SECUNORM 500 of SECUNORM 300.

VERZAMELDOOS


NR. 9810



U kunt de VERZAMELDOOS vullen met de inhoud van uw SAFEBOX, of met gebruikte mesjes. Wanneer de VERZAMELDOOS gevuld is kunt u het deksel draaien tot het sluit. De VERZAMELDOOS kan nu niet meer geopend worden. De gevulde VERZAMELDOOS kunt u daarna op een veilige manier met het restafval weggooien.

**WANDHOUDER VOOR
VERZAMELDOOS**

NR. 9845

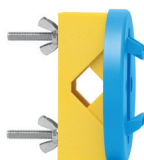

Voeg hem toe aan uw bestelling! U kunt de VERZAMELDOOS vastmaken aan elke beschikbare muur van uw bedrijf met de praktische houder. Maak gebruik van de bijgeleverde klemmen, schroeven en bouten om hem vast te maken aan buizen of pijpen.

SAFEBOX

NR. 108000



De SAFEBOX is groot genoeg om een groot aantal gebruikte mesjes in weg te bergen. Tegelijkertijd is hij zo compact dat iedereen hem met zich mee kan dragen. De beide gleuven dienen niet enkel om mesjes in te brengen maar ook om afbreekmesjes in te korten. U kunt de SAFEBOX leegmaken in de VERZAMELDOOS.

**MDP-TESTKAARTEN-
SET**

NR. 9910



Er zijn 5 kaarten met verschillende kunststof balletjes in de MDP-TESTKAARTENSET van 2,5 mm tot 8 mm groot. Met de „Visiting Card“ kunt u de betrouwbaarheid van uw metaaldectoren testen.

FABRIKANT

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany
T +49 212 73870-0 | info@martor.de | www.martor.com