


TECHNISCH SPECIFICATIEBLAD

SECUNORM HANDY MDP NR. 447

Veiligheidstechniek

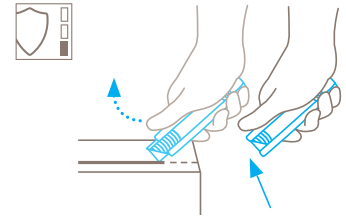

Automatic blade retraction van het mesje – hoge veiligheid

De automatic blade retraction van het mesje van de SECUNORM HANDY MDP garandeert een hoge graad van veiligheid om snijverwondingen te voorkomen. Zodra u bent gestart met snijden kunt u de duim van de schuif halen. Het mesje zal zich direct terugtrekken in de houder zodra het gesneden materiaal wordt verlaten.



COMPACT VEILIGHEIDSMES MET AUTOMATISCH TERUGTREKKEN VAN HET MESJE, SPECIAAL VOOR HET OPENEN VAN KARTON.

Bestelnummer 447.02

De klassieker in zakformaat. Metaaldetecteerbaar.

Laat u niet misleiden door de compactheid van de SECUNORM HANDY MDP. “Handy” betekent niet snoezig. Integendeel, de SECUNORM HANDY MDP is een mes met pit en heeft alle kwaliteiten voor de job. De MDP-variant is uw eerste keuze indien u voeding of medicijnen produceert. De greep is detecteerbaar en het mesje is roestvrij. Geen risico met de SECUNORM HANDY MDP!

Metaaldetecteerbaar

Snijgereedschap, of deeltjes ervan, kunnen zoek raken tijdens het werkproces. Enkel voor een korte tijd echter. Dankzij de mogelijkheid gedetecteerd te worden door een metaaldetector kunt u alles terug vinden.

Geen lak


U wenst elk mogelijk risico te vermijden bij het uitvoeren van uw job? Dat is te begrijpen! Een greep zonder lak vermindert het risico van contaminatie tot een absoluut minimum in het productieproces. Geen enkel stukje lak kan afschilferen.

Schuifknop aan beide kanten

Rechtshandig? Linkshandig? Deze vraag doet er niet toe. De SECUNORM SMARTCUT MDP beschikt over een schuifknop die voor beiden bruikbaar is. Iedereen kan er mee aan de slag.

4 maal te gebruiken mesje

Waarom u langer kan werken met uw roestvrij mesje? Het heeft 4 scherpe kanten en kan meerdere keren gedraaid worden. Zo verviervoudigt u de standtijd en kunt u steeds weer als nieuw werken.

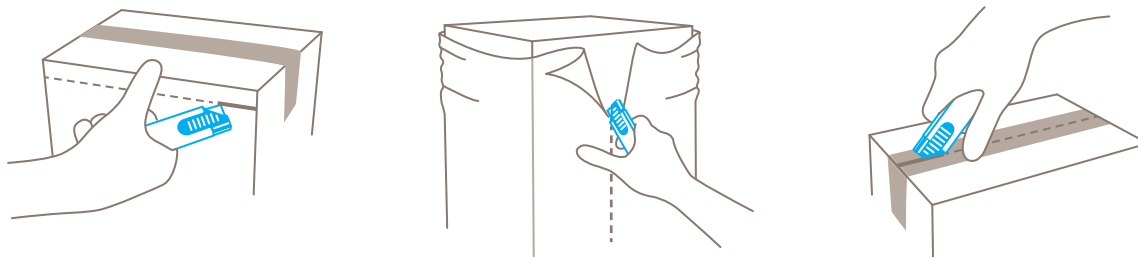

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische kenmerken

 Hoge veiligheid	 Metaaldetecteerbaar	 Röntgendetecteerbaar	 Mesjeswissel zonder gereedschap
 Hoge slijtvastheid	 Ergonomisch	 4-voudig snijvlak	 Snijdiepte
 Voor rechts- en linkshandigen	 Roestvrij		

De belangrijkste snijmaterialen

 Karton: tot 2-laags	 Wikkel-, stretch-, krimpfolie	 Plakband	 Kunststof strapbanden
 Goederen in zakken	 Folie- en papierbanen	 Garen, koord	 Textiel


Gemonteerd mesje




NR. 145

0,30 mm, roestvrij


MESJESWISSEL

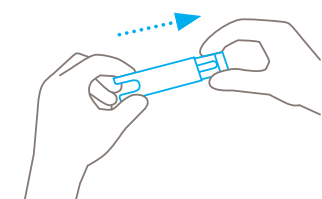


Het binnenwerk van kunststof naar achteren uit de greep trekken. **Nooit** gelijktijdig aan het binnenwerk trekken en de schuif vasthouden.

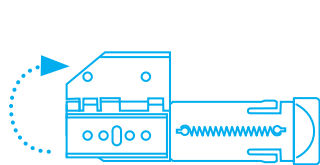

Mesafdekplaatje **omhoog** klappen.

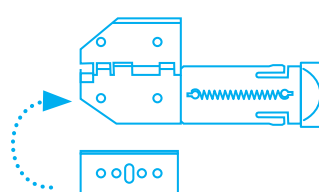

Mesje draaien of verwisselen en weer **precies op de nokjes** plaatsen.

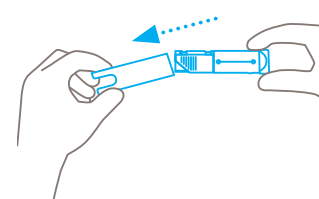

Schuif het kunststof binnenwerk met het mesje weer **helemaal terug in de houder**.



PRODUCT- EN VERPAKKINGSDetails

Bestelnummer	NR. 447.02	Verpakkingseenheid	1 in individuele doos
Afmetingen in mm	100 x 7,8 x 25,5 mm	Afmetingen individuele doos	103 x 10 x 29 mm
Gewicht mes	37,5 g	Gewicht individuele doos	41,3 g
Basismateriaal	Roestvrij staal	Barcode individuele doos	4002632920448
Snijdiepte	8,5 mm	Hoeveelheid per omverpakking	20 messen
		Afmetingen omverpakking	155 x 115 x 40 mm
		Gewicht omverpakking	832,7 g
		Barcode omverpakking	4002632971761
		Douanenummer	82119300

VEILIGHEIDSCERTIFICAAT

Datum van afgifte	16.07.2020
Certificaat	GS-certificaat NR. 179708-7145-55095-2020

Certificaten en onderscheidingen



VEILIGHEIDSinstructie

Lees voor gebruik altijd de gebruiksaanwijzing en bewaar deze zodat u uw MARTOR mes altijd veilig en optimaal kunt gebruiken.

1. Algemene gebruiksaanwijzing: Gebruik het produkt uitsluitend en zorgvuldig voor handmatige snijwerkzaamheden en niet voor onjuiste toepassingen. Let hierbij op de correcte handhaving en de juiste toepassing van het mes. Als extra veiligheidsmaatregel raden wij het gebruik van handschoenen aan.

2. Bijzondere gebruiksaanwijzing ter voorkoming van verwondingen. Neem bij het gebruik de grootste voorzichtigheid in acht. Maak uzelf vóór het eerste gebruik vertrouwd met de veiligheidstechniek en de werking ervan. Controleer ook voor elk verder gebruik of het mes nog correct werkt. Gebruik uitsluitend onberispelijke snijgereedschappen met scherpe, schone en onbeschadigde MARTOR-mesjes. Zorg er ook voor dat de werking van het mes niet beïnvloed wordt door het te snijden materiaal of door vuil of aangehechte deeltjes op het mesje. **Let op: het mesje is scherp en kan ernstige en diepe snijwonden veroorzaken. Pak daarom nooit het mesje vast!** Plaats uw andere hand niet op de snijkant van het mes en snij van uw lichaam af.

3. Onderdelen verwisselen: Verwissel de stomp geworden mesjes op tijd! Gebruik daarvoor uitsluitend MARTOR-reservemesjes. Gebruikte mesjes dienen op de juiste wijze te worden verwerkt. Ze horen niet thuis in papierafval of de vuilnisbak want dan is er grote kans op verwondingen. Voer nooit zelf reparaties uit. Indien het mes ouderdomsverschijnselen of slijtage vertoont, zoals bv. storingen bij de veiligheidstechniek of bij het gebruik, dient u het mes te vernietigen en te vervangen. Veranderingen of manipulatie van het produkt zijn niet geoorloofd, daar deze de veiligheid van het produkt beïnvloeden. LET OP, in een dergelijke geval is er grote kans op verwondingen!

4. Overig gebruik van het mes: Het mesje altijd zo opbergen (afhankelijk van het producttype) dat snij-ongevallen uitgesloten zijn. Bewaar het mes op een veilige plaats.

5. Onderhoud: Houdt het mes altijd schoon en droog en stel het niet onnodig bloot aan vuil en vocht teneinde een lange levensduur te bevorderen.

Let op: MARTOR is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade. Technische veranderingen en afwijkingen voorbehouden! Dit mes hoort niet thuis in kinderhanden!

GORDELTASJE M MET CLIP

NR. 9921



Waar blijft u met uw snijgereedschap wanneer u het eens niet nodig hebt? In de stevige GORDELTAS M is er plaats voor alle middelgrote MARTOR-messen en voor onze veiligheidscharen. Meer nog: de extra vakken in de tas en aan de buitenkant kunt u flexibel gebruiken door hier bijvoorbeeld nog een extra mes, een pen of een verpakking met mesjes in te steken. Zo vervoert u in de GORDELTAS uw werkgereedschap veilig van A naar B en hebt u alles meteen bij de hand wanneer u opnieuw begint te werken.

VERZAMELDOOS


NR. 9810



U kunt de VERZAMELDOOS vullen met de inhoud van uw SAFEBOX, of met gebruikte mesjes. Wanneer de VERZAMELDOOS gevuld is kunt u het deksel draaien tot het sluit. De VERZAMELDOOS kan nu niet meer geopend worden. De gevulde VERZAMELDOOS kunt u daarna op een veilige manier met het restafval weggooien.

WANDHOUDER VOOR VERZAMELDOOS

NR. 9845

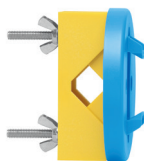

Voeg hem toe aan uw bestelling! U kunt de VERZAMELDOOS vastmaken aan elke beschikbare muur van uw bedrijf met de praktische houder. Maak gebruik van de bijgeleverde klemmen, schroeven en bouten om hem vast te maken aan buizen of pijpen.

SAFEBOX

NR. 108000



De SAFEBOX is groot genoeg om een groot aantal gebruikte mesjes in weg te bergen. Tegelijkertijd is hij zo compact dat iedereen hem met zich mee kan dragen. De beide gleuven dienen niet enkel om mesjes in te brengen maar ook om afbreekmesjes in te korten. U kunt de SAFEBOX leegmaken in de VERZAMELDOOS.

MDP-TESTKAARTEN- SET

NR. 9910



Er zijn 5 kaarten met verschillende kunststof balletjes in de MDP-TESTKAARTENSET van 2,5 mm tot 8 mm groot. Met de „Visiting Card” kunt u de betrouwbaarheid van uw metaaldectoren testen.

FABRIKANT

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany
T +49 212 73870-0 | info@martor.de | www.martor.com